

Méthamphétamine / MDMA / Sels de bain / PCP Détection de drogues Formation

M39 Lingettes
(POCHETTE EN DEUX PARTIES)

M39 // APERÇU



QUE PEUVENT DÉTECTER LES LINGETTES M39

- méthamphétamines, MDMA/ecstasy, sels de bain et PCP

QUELLES FORMES PEUVENT ÊTRE TESTÉES PAR LES LINGETTES M39

- poudres, pilules, liquides, résidus, traces et vrac

TECHNOLOGIE DE CHANGEMENT DE COULEUR

- Lorsque le M39 entre en contact avec de la méthamphétamine, de la MDMA, des sels de bain ou d'autres substances, il devient bleu/bleu violacé, ce qui indique la présence de méthamphétamine ou de ses analogues.
- La couleur du résultat positif correspondra à celle de l'emballage



Note : Le kit Trace-Eye-D est destiné à être utilisé à des **fins d'identification présumptive uniquement**, et toutes les substances testées doivent faire l'objet d'un examen plus approfondi par des scientifiques dans un laboratoire criminel correctement équipé.

M39 // COMMENT UTILISER



Ouvrez. Essuyer. Regardez.

Réduisez la contamination croisée et l'exposition au M39, aux surfaces de test et aux échantillons en portant un équipement de protection individuelle (EPI) conforme aux normes industrielles, tel que des gants en nitrile, une protection oculaire et un masque N95 équivalent.

1

POUR ACTIVER, pliez la partie inférieure de la pochette en deux. Pressez la partie pliée jusqu'à ce que vous entendiez un "pop". Faites circuler le liquide de la chambre supérieure à la chambre inférieure.

Ouvrez le sachet et retirez la lingette. Ne pas déplier la lingette avant ou après utilisation. Vous auriez du mal à observer les résultats.

2

Essuyez la sur la surface à tester. Pour obtenir les meilleurs résultats, prélevez de très petites quantités de la substance sur le bord de la lingette.

3

Regardez si la formule de la lingette change de couleur.

La plupart des résultats sont instantanés, mais certains peuvent prendre jusqu'à 30 secondes pour qu'une réaction colorée se développe.

- résultat négatif // PAS de changement de couleur
- résultat positif // devient bleu / bleu violacé


M39 // RÉSULTATS

Open. Wipe. Look.


résultat négatif
PAS de changement
de couleur



résultat positif
devient bleu / bleu violacé

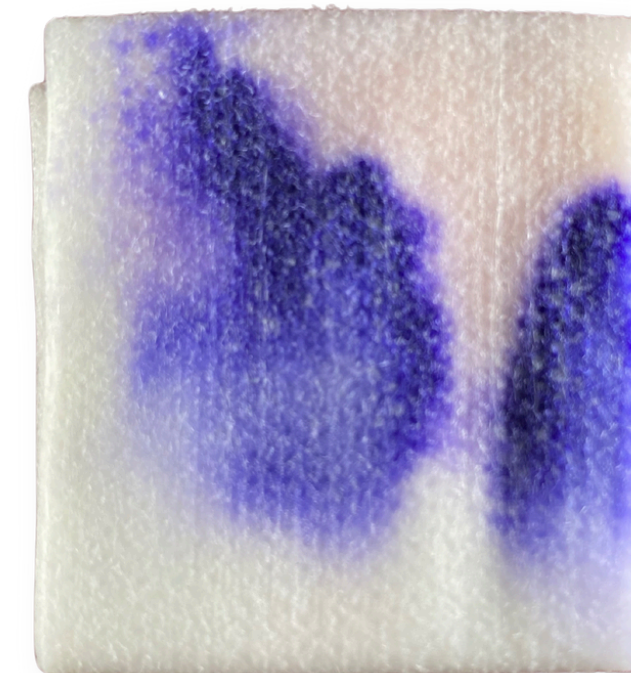

M39 // POST TEST

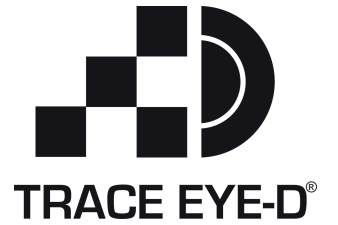

Ouvrez. Essuyer. Regardez.

Tous les produits TRACE EYE-D peuvent être éliminés en toute sécurité dans le flux des déchets ordinaires sans neutralisation ou autre traitement spécial, à condition que la lingette ne soit pas contaminée par des résidus de médicaments

- 1 PHOTOGRAPHE + CONSERVATION** de la lingette avec un tampon date/heure, si nécessaire pour la conservation des preuves, car la couleur de la lingette peut changer avec le temps.
- 2 ÉLIMINER** la lingette conformément aux lois fédérales, nationales et locales sur l'environnement. Aucune neutralisation n'est nécessaire. Peut être éliminé avec les déchets ordinaires.
- 3 LAVEZ-VOUS LES MAINS + CHANGEZ DE GANTS** avant d'effectuer des tests supplémentaires après un résultat positif.

Vous souhaitez une formation complémentaire pour votre équipe ?



RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT UNE SESSION DE FORMATION EN DIRECT