



Utilisation des lingettes servant à la détection de drogues Méthamphétamine / MDMA / GHB

Lingettes M39

(POCHETTE INDIVIDUELLE (contenant 2 parties))



M39 // APERÇU



QUE PEUVENT DÉTECTER LES LINGETTES M-39

- Méthamphétamines, MDMA et GHB

SUR QUELS TYPES DE MATIÈRE LA DÉTECTION PEUT S'EFFECTUER

- poudres, comprimés, liquides, résidus, traces et autres

TECHNOLOGIE DE MODIFICATION DE COULEUR

- Lorsque le M39 entre en contact avec de la méthamphétamine, de la MDMA, des cathinones de synthèse (ecstasy/sel de bain) ou autres, il devient bleu/bleu violacé, pour indiquer la présence de méthamphétamine ou de ses analogues.
- La couleur du résultat positif correspondra à la couleur de la boîte



Le kit Trace-Eye-D est destiné à être utilisé uniquement à des fins d'identification présumptive, et toutes les substances testées doivent être soumises à un examen plus définitif par des scientifiques dans un laboratoire criminel correctement équipé.

M39 // UTILISATION



Ouvre. Essuie. Observe.

Réduisez la contamination croisée et l'exposition au M39, aux surfaces de test et aux échantillons en portant un équipement de protection individuelle (EPI) standard de l'industrie, tel que des gants en nitrile, une protection pour les yeux et un équivalent de masque N95.

1

ACTIVEZ + OUVREZ la pochette et retirer la lingette.

1. Pliez la partie inférieure de la pochette en deux.
2. Pressez la partie pliée jusqu'à ce que le joint fragile se brise. L'utilisateur doit entendre un bruit « pop » lorsque le joint interne se brise.
3. Manipulez pour répartir soigneusement le liquide de la petite chambre supérieure vers la chambre inférieure contenant la lingette.

Ne dépliez pas la lingette avant ou après utilisation.

Cela entraînerait des difficultés pour observer les résultats.

2

ESSUYEZ la surface à tester. Pour des résultats optimaux, prélevez de très petites quantités de la substance sur un côté de la lingette.

3

VÉRIFIEZ si la lingette change de couleur.

Patientez pendant 30 secondes pour observer le développement d'une réaction colorée.

- Résultat (-) négatif // absence de modification de teinte
- Résultat (+) positif // le test devient bleu/bleu violacé




M39 // RÉSULTATS

Ouvre. Essuie. Observe.

Résultat (-) Négatif
absence de modification de teinte



Résultat (+) Positif
le test devient bleu/bleu violacé

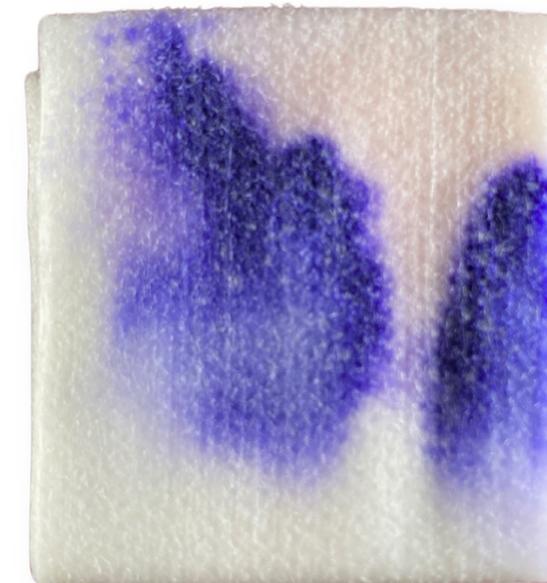

M39 // SUITE AU PRÉLÈVEMENT



Ouvre. Essuie. Observe.

Tous les produits TRACE EYE-D peuvent être jetés en toute sécurité dans les déchets courants sans nécessiter de neutralisation ou de traitement spécial, à condition que la lingette ne soit pas contaminée par des résidus de drogue.

1

PHOTOGRAPHIEZ + CONSERVEZ la lingette en notant la date et l'heure, si nécessaire pour la conservation des preuves, car la couleur de la lingette peut changer au fil du temps.

2

ÉLIMINEZ la lingette conformément aux lois environnementales fédérales, provinciales et locales. Aucune neutralisation n'est requise. Peut être jetée avec les déchets ordinaires.

3

LAVEZ-VOUS LES MAINS + CHANGEZ vos gants avant de réaliser des tests supplémentaires suite à un résultat positif.

Vous désirez une formation complémentaire pour votre équipe ?



PLANIFIEZ UNE SESSION DE FORMATION EN DIRECT DÈS À PRÉSENT